


深浅測量

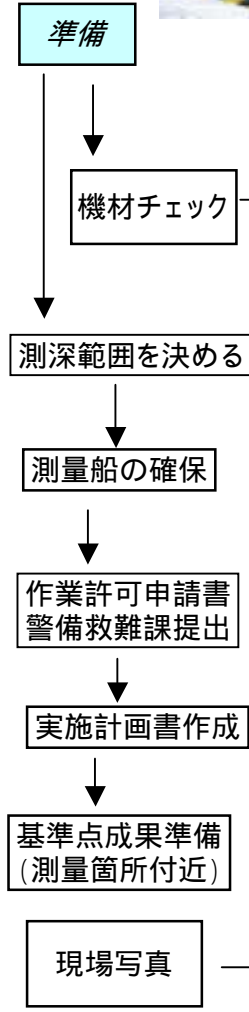

DGPS作動チェック

GPSビーコン受信機
GPSビーコンアンテナ
ナビパソコン
DC_AC変換器
アンテナ棒
各種接続ケーブル

収納小屋

測深機作動チェック

工具箱
電源ケーブル
固定遠隔ケーブル

送受波器
金具
角材10Cm角
雑索

ライフジャケット
ヘルメット
紅白旗
合羽着
ゴム手
長靴
ビニールシート
ビニールテープ

バーチェック

ワイヤー
ワイヤー巻器
腐食チェック
メータチェック

バーチェック板
腐食チェック
錘チェック

バッテリーチェック

補充液チェック
電圧チェック
ターミナル腐食チェック
充電器チェック
ジャンプコードチェック


潮位観測

リボンロッド
スタッフ
固定器具

レッド測

レッド

深浅測量

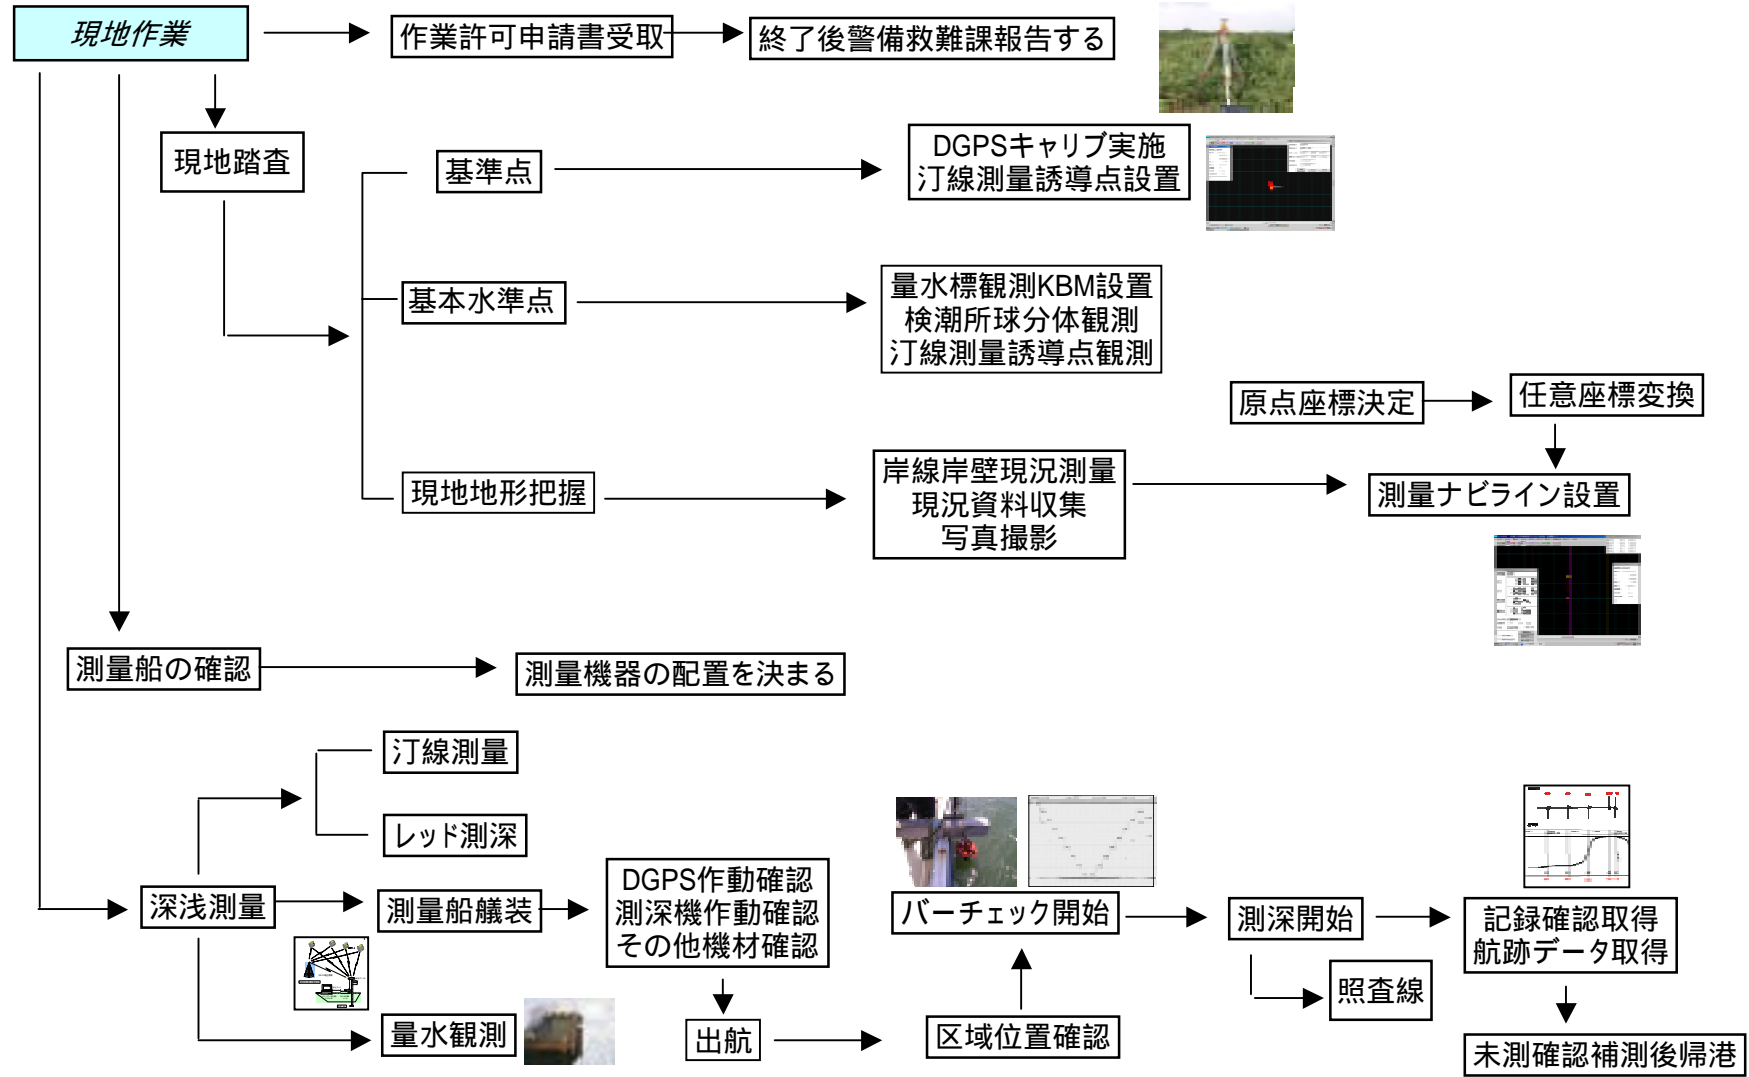

深浅測量

資料整理

基準点測量

計算書作成
座標成果標作成

水準測量

手簿作成
水準成果作成

現況測量

計算簿作成
現況図作成キヤド

深浅測量

測深簿作成

航跡図作成

検潮簿作成

推算潮位データと比較
近隣の潮位データと比較検討

レッド測深簿

音響測深記録紙整理

時間記入
測線名記入
進行方向記入
カット番号記入
潮位データ記入
ENDマーク記入
音速補正量決定
割り込み線記入
水深値記入
その他必要事項

報告書作成

範囲図作成

調査概要
調査方法
調査結果
成果図面
成果資料
写真帳

電子納品作成


電子媒体
電子納品書

汀線測量



横断手簿作成

横断図作成
比較図作成




XYZデータ作成

合体


XYZデータ作成

テキストデータ作成

深浅図作成



等深線作成と水深の調整をする



カラーコンタ図・差分図・汀線比較図作成